



# SUNWARD




INNOWACJA PROWADZI DO WARTOŚCI



## **SWE155F** KOPARKA

Moc netto silnika: 93 kW  
Waga maszyny: 15,6 T



# KOPARKA SWE155F



Masa całkowita	15,6 T
Moc silnika	93 kW/2200 rpm
Marka	CUMMINS
Standardowa pojemność łyżki	0,61 m <sup>3</sup>
Maks. głębokość kopania	5525 m

## PARAMETRY

SILNIK	
Marka	CUMMINS
Model	QSF 3.8
Typ	4-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony wodą, z turbosprężarką
Pojemność	3.8 L
Moc	93 kW / 2200 obr/min

INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Napięcie znamionowe	24 V
Akumulatory	120 Ah
Alternator	24 V - 120 A
Rozrusznik	24 V - 4.8 kW

NAPEŁD	
Maks. prędkość jazdy (2./1.)	5.2 / 3.2 km/h
Zdolność pokonywania nachyleń	35°
Maks. moc jazdy	115 kN

PODWOZIE	
Długość do środka wałków	3000 mm
Długość gąsienic	3765 mm
Szerokość gąsienicy	2000 mm
Szerokość podwozia	2600 mm
Szerokość gąsienicy	600 mm

WYMIARY	
Prześwit	940 mm
Promień obrotu	2355 mm
Długość	7825 mm
Szerokość	2600 mm
Wysokość	2825 mm



ZAKRESY PRACY	
Maks. wysokość cięcia	8700 mm
Maks. wysokość załadunku	6200 mm
Maks. głębokość kopania	5525 mm
Maks. pionowa głębokość kopania	5000 mm
Maks. zasięg kopania	8270 mm
Maks. zasięg kopania (podłoże)	8225 mm
Maks. siła kopania (łyżki)	100 kN
Siła ramienia	76 kN
Nacisk na grunt	36.8 kPa
Prędkość obrotu	11 obr/min

POJEMNOŚĆ	
Zbiornik paliwa	245 L
Zbiornik hydrauliczny	150 L

INSTALACJA HYDRAULICZNA	
Pompy główne	
Typ	2 pompy tłokowe
Pojemność	2 x 126.4 L / min
Ciśnienie robocze	31.4/34.3 MPa

# KOPARKA SWE155F

## ZAKRES PRACY

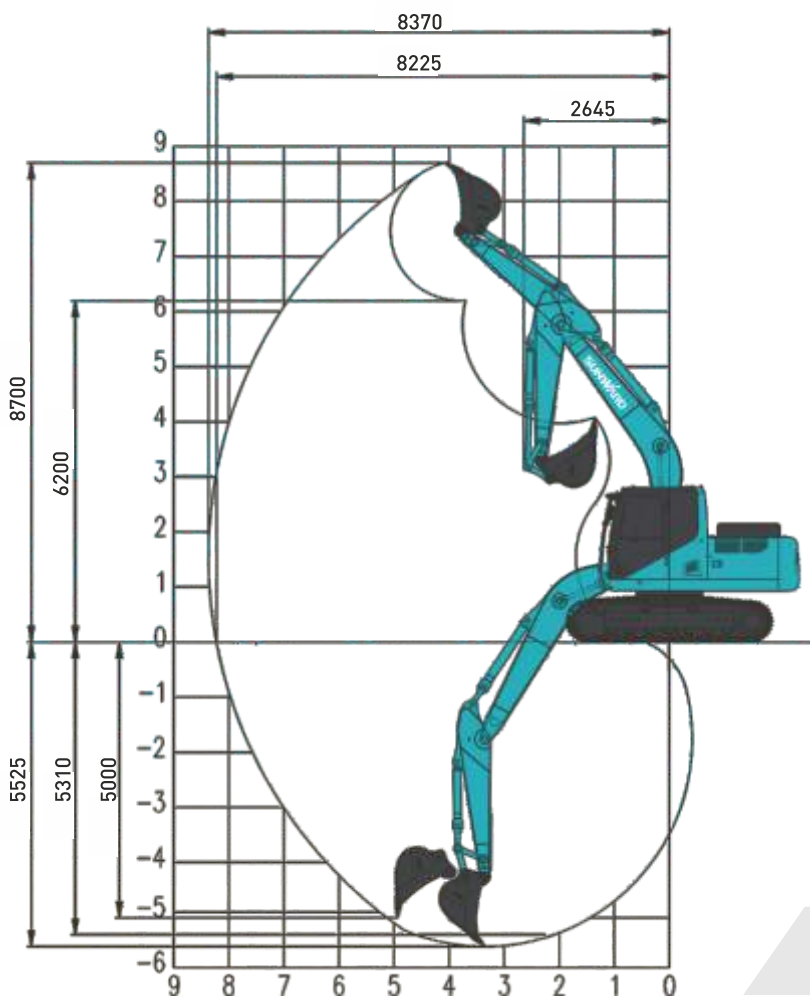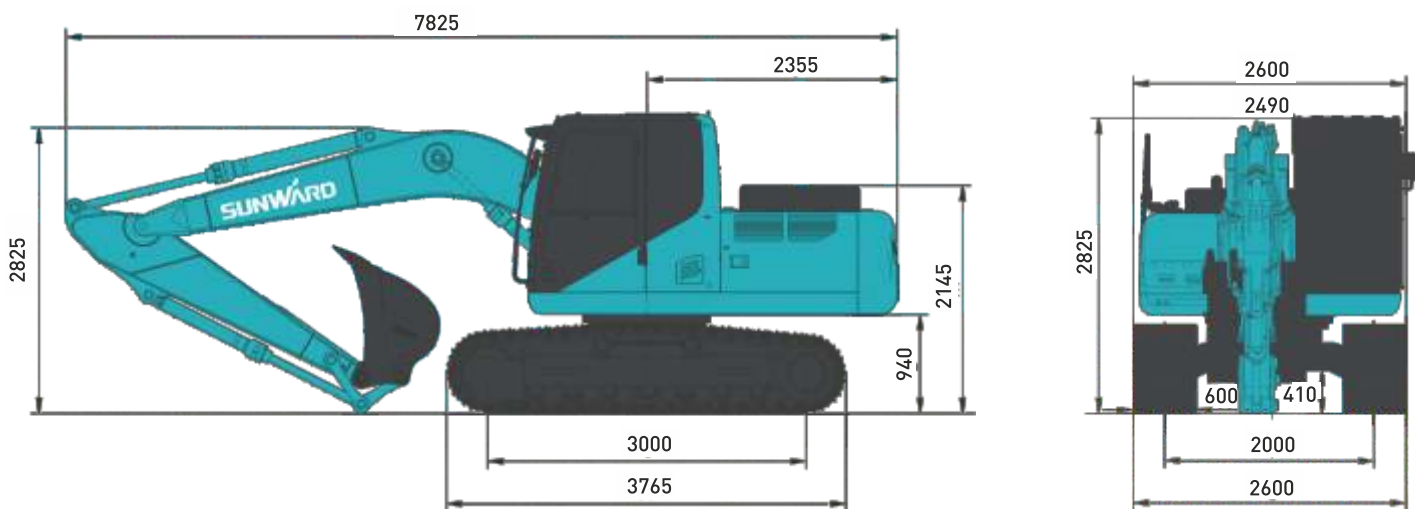



**SUNWARD POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

NIP: 7010439020 REGON 147397816

**PLAC HANDLOWY:**

Kostomłoty Pierwsze ul. Kielecka 161

26-085 Miedziana Góra

☎ **41 249 52 52**

☎ **792 020 043, 792 020 654, 792 020 697**

✉ **info@sunward.pl**



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi i konserwacji przed rozpoczęciem pracy. Zmiany mogą być do niej dodawane okresowo, a Sunward może w każdej chwili bez zapowiedzi zmodyfikować produkty lub usługi opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszystkie prawa do niniejszej instrukcji obsługi są zastrzeżone dla Sunward. Wyłącznie do użytku wewnętrznego SUNWARD.